

FRONT BUMPER SPOILER

- ・本製品は塗装前に必ず車輻に仮合わせを行って下さい。
- ※(LED デイライトが純正バンパーに干渉しますので、純正バンパーの一部をカットして下さい。)
- ・フロントバンパーにフロントハーフスポイラーを仮合わせした後に、両面テープと付属のタッピングビスを使用して正確に固定して下さい。

※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。


SIDE STEP

純正サイドステップの下側に装着をします。

- ・付属タッピングビス等を使用して、サイドステップを仮合わせして下さい。
- ・全体のバランスを見て、正確な位置であることを確認して、正確に固定して下さい。

※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。

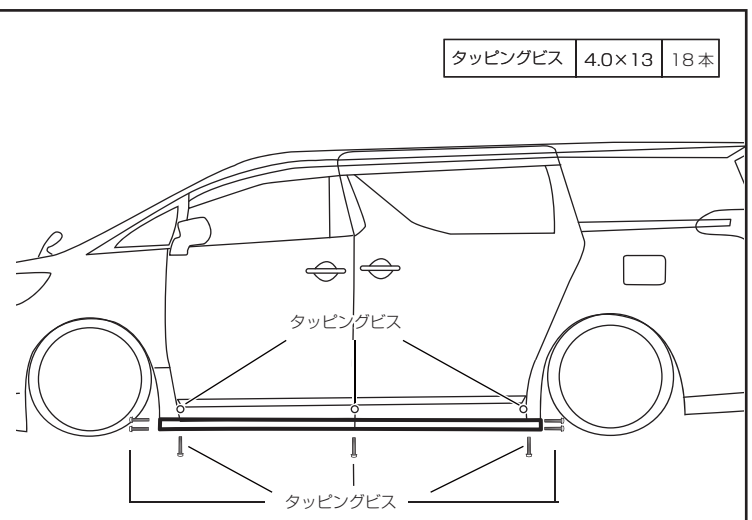


REAR BUMPER SPOILER

- ・本製品は塗装前に必ず車輻に仮合わせを行って下さい。
- ※(LED ストップランプが純正バンパーに干渉しますので、純正バンパーの一部をカットして下さい。)
- ・リアバンパーにリアハーフスポイラーを仮合わせした後に、コーキングボンドと付属のタッピングビスを使用して正確に固定して下さい。

※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。

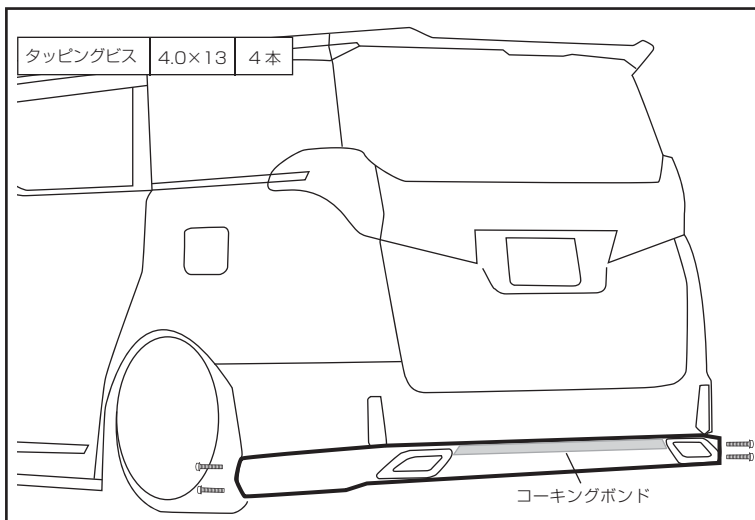

注意

- 作業は、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し、車輻が確実に固定されている事を必ず確認してから行って下さい。
- 2人以上で作業は行って下さい。
- 車輻には、組付け誤差等により取付け穴等のバラツキがあります。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等がないか、再度確認してください。
- 一定期間ごとに取付け確認を行い、必要に応じて増し締め作業をお願い致します。