


#### FRONT HALF SPOILER

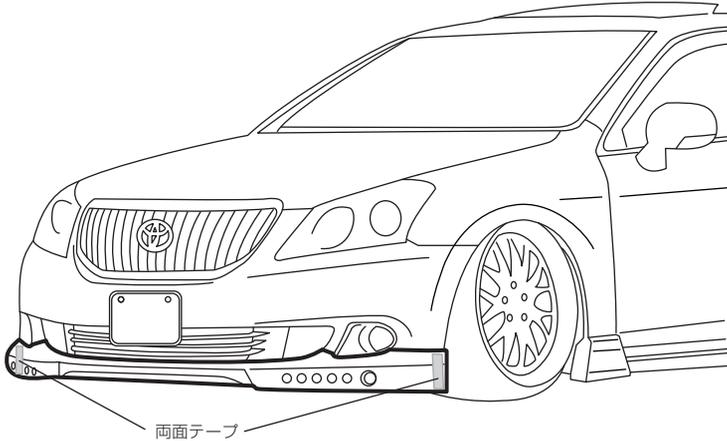

- ・本製品は塗装前に必ず車輻に仮合わせを行って下さい。
- ※LED デイライトが純正バンパーに干渉しますので、純正バンパーの一部をカットして下さい。
- ・フロントバンパーにフロントハーフスポイラーを仮合わせした後に、付属ゴムモール / タッピングビス / 両面テープと純正部品を使用して正確に固定して下さい。

※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。


#### SIDE STEP

タッピングビス	4.0×13	14本
---------	--------	-----

- 純正サイドステップの上から装着をします。
- ・付属タッピングビス等を使用して、サイドステップを仮合わせして下さい。
  - ・全体のバランスを見て、正確な位置であることを確認して、正確に固定して下さい。


※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。

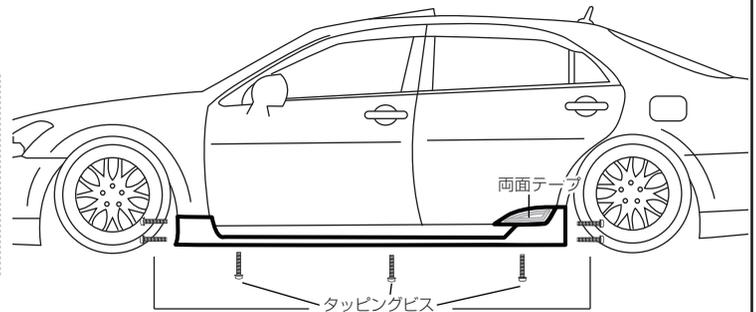

#### REAR HALF SPOILER

タッピングビス	4.0×13	4本
---------	--------	----

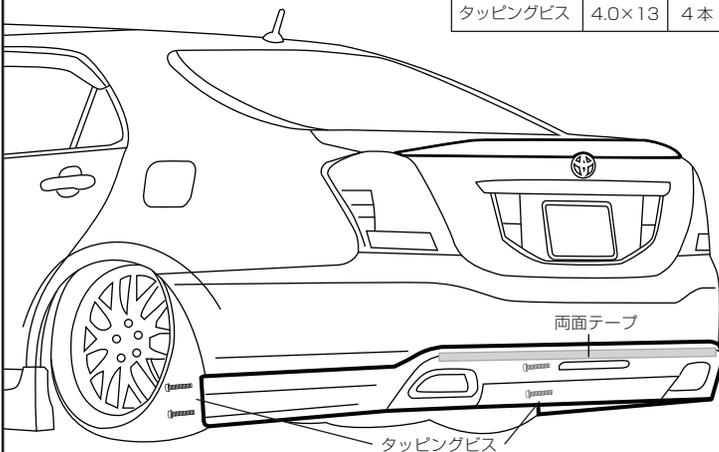

- ・本製品は塗装前に必ず車輻に仮合わせを行って下さい。
- ・リアバンパーにリアハーフスポイラーを仮合わせした後に、付属ゴムモール / タッピングビス / 純正部品を使用して正確に固定してください。
- ・LED BAR ストップランプに純正バンパーが干渉しますので、純正バンパーの一部をカットして下さい。
- ・塗装前に必ずハーフスポイラーに仮合わせを行ってください。

※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。



### 注意

- 作業は、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し、車輻が確実に固定されている事を必ず確認してから行って下さい。
- 2人以上で作業は行って下さい。
- 車輻には、組付け誤差等により取付け穴等のバラツキがあります。
- 取り付け完了後は各取付け部及び全体のガタツキ等がないか、再度確認してください。
- 一定期間ごとに取付け確認を行い、必要に応じて増し締め作業をお願い致します。