



FRONT BUMPER SPOILER

・純正バンパーを車輻から取り外し、フロントバンパーはフォグランプ等を固定し仮合わせした後、純正部品を使用して正確に固定して下さい。

- ・クリアランスソナー付き車は移設取付をして下さい。
純正バンパーと同じ位置に穴を開け正確に固定して下さい。
- ・車輻側のリテーナが破損しないように注意して下さい。

※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定して下さい。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。

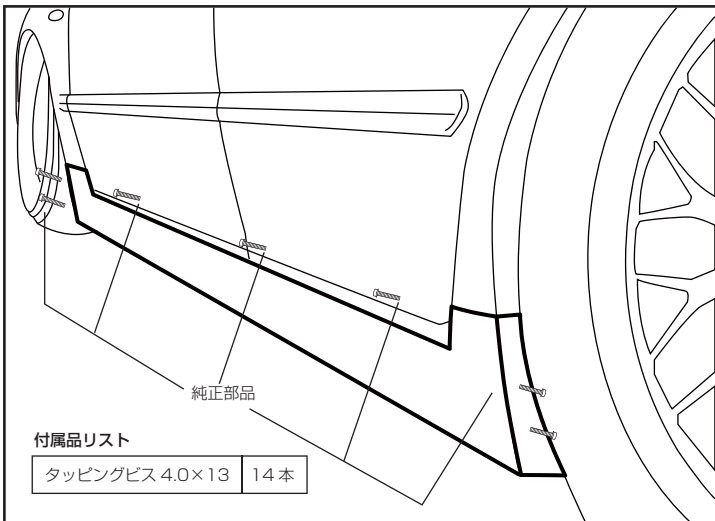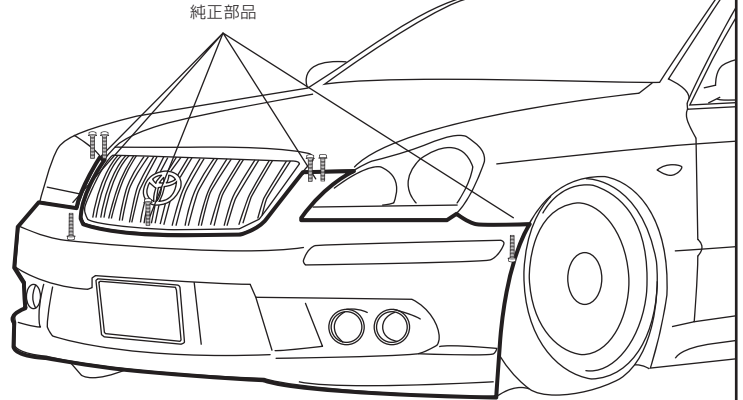

SIDE STEP

・純正サイドステップを車輻から取り外し、サイドステップを仮合わせした後、純正部品 / タッピングビス (4.0×13) を使用して正確に固定して下さい。

※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定して下さい。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。

REAR BUMPER SPOILER


・純正バンパーを車輻から取り外し、車輻側のリテーナを取り外して下さい。
・取り外したリテーナの穴を利用し、付属ボルトを使用してトランクの両側から正確に固定して下さい。
(※バンパー固定後に必ずトランクの内側からコーティング剤で、防水処理して下さい)

※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定して下さい。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。

付属品リスト

ボルト P3 6×16	4本
-------------	----

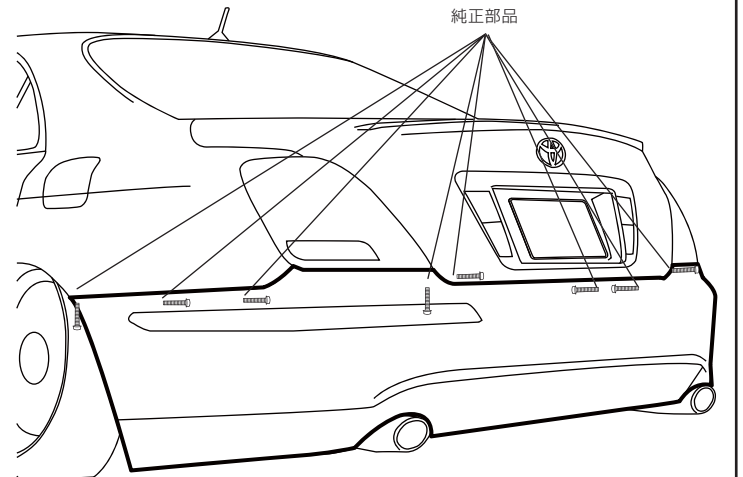

注意

- 作業は、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し、車輻が確実に固定されている事を必ず確認してから行って下さい。
- 2人以上で作業は行って下さい。
- 車輻には、組付け誤差等により取付け穴等のバラツキがあります。
- 取り付け完了後は各取付け部及び全体のガタツキ等がないか、再度確認してください。
- 一定期間ごとに取付け確認を行い、必要に応じて増し締め作業をお願い致します。