


## FRONT BUMPER SPOILER

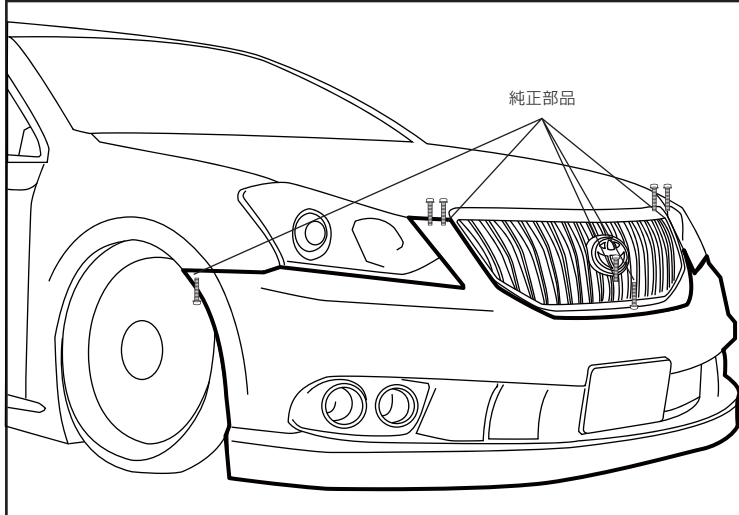

・純正バンパーを車輻から取り外し、フロントバンパーはフォグラ  
ンプ等を固定し仮合わせした後、純正部品を使用して正確に固定を  
して下さい。

### ※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。


- ・クリアランスソナー付き車は移設取付をして下さい。  
純正バンパーと同じ位 置に穴を開け正確に固定して下さい。
- ・車輻側のリテーナが破損しないように注意して下さい。

## SIDE STEP


・純正サイドステップを車輻から取り外し、サイドステップを仮合  
わせした後、純正部品を使用して正確に固定してください。

### ※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。

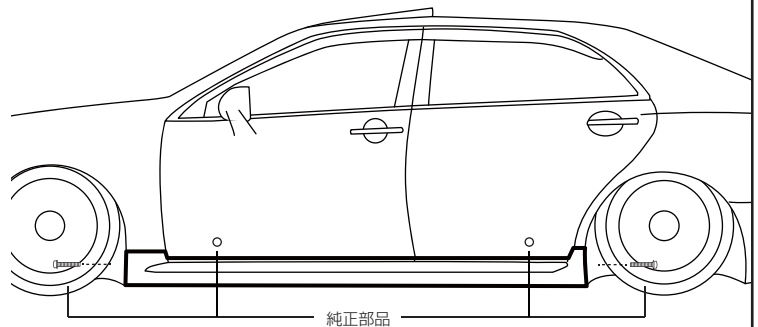

## REAR BUMPER SPOILER

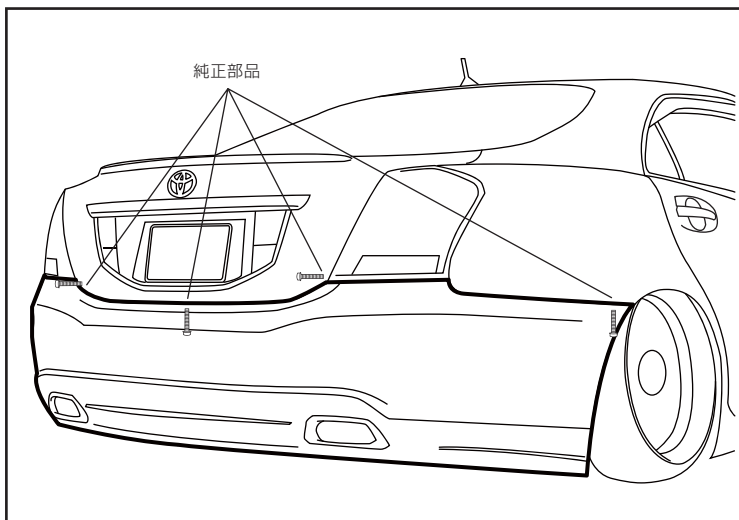

純正バンパーを車輻から取り外しマフラーフィニッシャーを純正バン  
パーから外し、エアロバンパーの内側から仮合わせをし、純正ボルトを  
を使用して正確に固定してください。  
(※車輻側のリテーナが破損しないように注意して下さい)

### ※注意

- ・ボディにキズが付かないように注意して下さい。
- ・仮合わせの際に、干渉する部品がある場合は、無理に組まず、干渉部をやすり等で調整をして正確に固定してください。
- ・取り付け終了後は、ネジの締め付け及びガタツキ等がないか確認して下さい。



## 注意

- 作業は、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し、車輻が確実に固定されている事を必ず確認してから行って下さい。
- 2人以上で作業は行って下さい。
- 車輻には、組付け誤差等により取付け穴等のバラツキがあります。
- 取り付け完了後は各取付け部及び全体のガタツキ等がないか、再度確認してください。
- 一定期間ごとに取付け確認を行い、必要に応じて増し締め作業をお願い致します。